


取扱説明書(抜粋)


「トーワ mit3000」で検索

<https://www.towa-inc.net/1f/5f/mt10-o.htm>



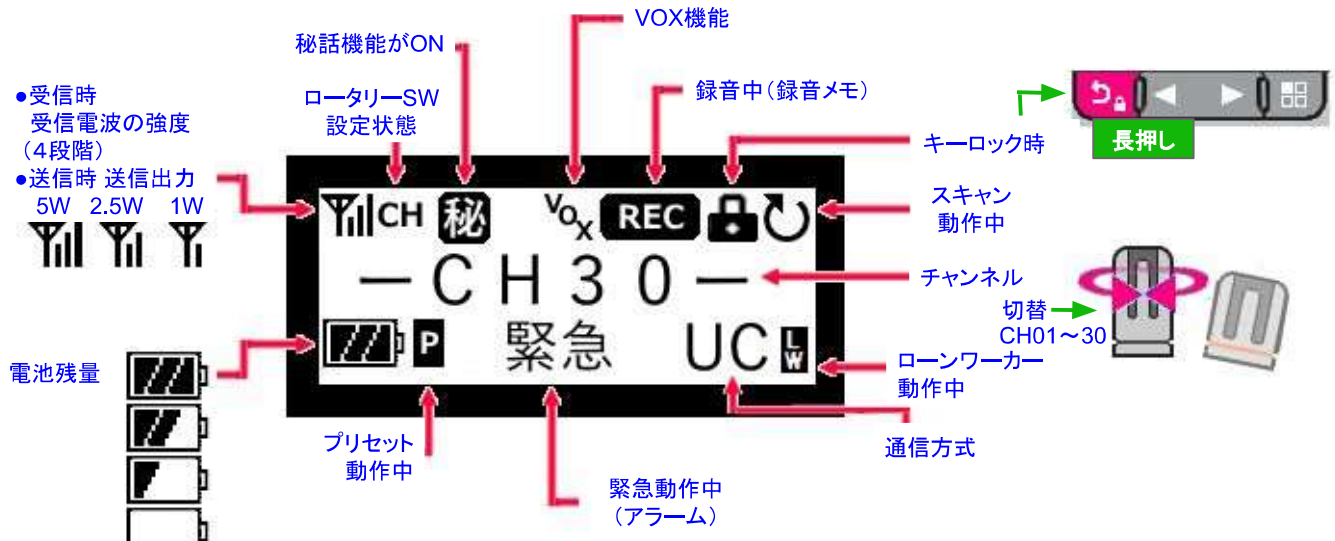

外部マイクの脱着

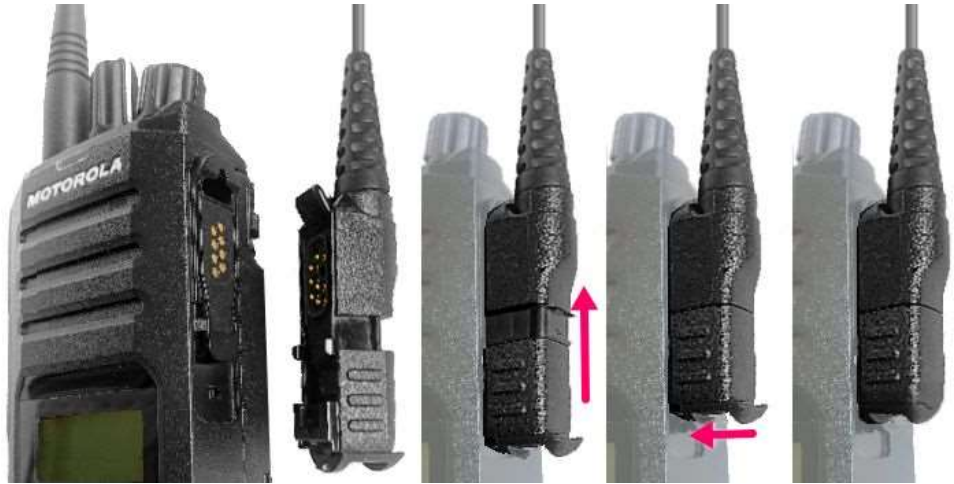

ユーザーコード (混信対策)

混信対策としてユーザーコードを設定できます。
ユーザーコードが一致しない電波は、受信音が鳴りません。(混信時スピーカOFF)




ユーザーコードの短所

あえてユーザーコードを **無効(000)**にしてご使用になるお客様もございます。
(理由)
ユーザーコードを有効にすると混信に気付きにくい。
* LEDは緑点減するが、音声は鳴らないので
* 特にイヤホン・マイクやスピーカマイク使用時は本体の LEDを見ない。
混信時に送信してしまうと通話を妨害(する・される)ため、通話距離が短くなる。または通話できなくなる。
よって混信を音声で確認し、チャンネルを切り替えるか、混信を避けて通話する方がよい。



チャンネル CH15 はユーザーコードが無効になります。

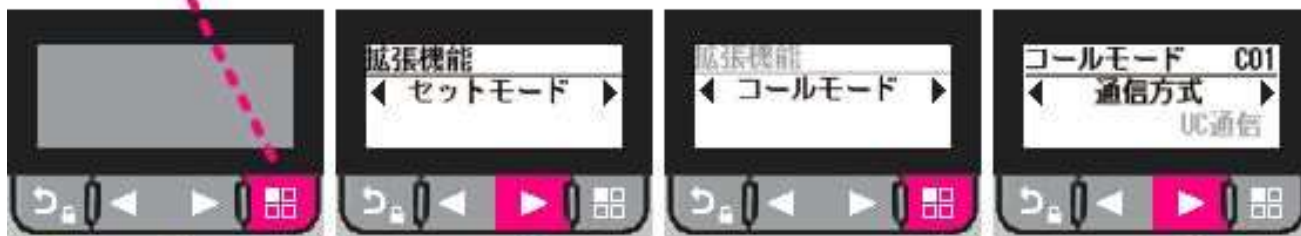

⑦ ユーザーコード
入力
000~511

キーロック (誤操作防止)



イコライザー (好みの音質を選択)

受信音声(RX)と送信音声(TX)を聞きやすい音質に変更することができます。

OFF (出荷時) / 低域強調 / 高域強調



マイク感度調整 (騒音対策)

感度	使用する状況	効果	出荷時の設定	設定値	備考
高感度	静か	マイクが口元から離れていても相手に聞こえやすい	→	+10 dB	● ノイズキャンセル機能をONで使用する際は(出荷時はON) 0db 以下(0 ~ -18)にしてください。
				+6 dB	
				+3 dB	
低感度	騒音大	通話相手に騒音が伝わりにくい	→	0 dB	
				-3 dB	
				-6 dB	
				-12 dB	
				-18 dB	

内部マイク(本体内蔵)と外部マイク(オプション品)は、それぞれ設定してください。

② 電源を入れる

① 押しながら

③

④ 1回 2回

現在の状態

⑤

⑥ 感度選択 +10 ~ 0 ~ -18dB


⑦

⑧ 電源を切る

CD-64 連結型充電器

付属の CD-70 レールインサートを取り付けてください。
CD-58 は使用しません。

7台以上連結すると
7台目以降は充電できません。

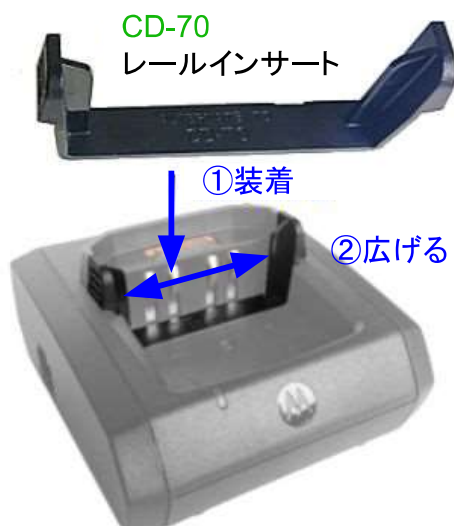

外すときは、V字に広げる



ソフトレザーケース使用時

- 充電中
- 点滅 ままなく充電完了
- 充電完了
- 点滅 電池を再度セットしてください。
それでも充電しない場合は、電池の寿命です。
- 電池が高温または低音のため充電待機中